

СЕКРЕТЫ ремесла

как правильно покрасить стены и потолок

Чтобы хорошо окрасить комнату, необходимы три вещи: качественная краска, удобный инструмент и знание профессиональных приёмов малярных работ. И обязательное условие – безупречное состояние обрабатываемых поверхностей

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА
© JAHRESZEITEN VERLAG

В основном для стен и потолков используют водоразбавляемые акриловые краски. В строительном супермаркете или специализированном магазине продаются готовые составы определённого цвета. Если же хозяева мечтают о лимонной столовой или нежно-бирюзовой спальне, то им следует сначала купить базу (прозрачный, полупрозрачный или белый продукт), а затем её «раскрасить» (добавить соответствующий пигмент) на специальной колеровочной машине.

Цвет выбирают по каталогам фирм-производителей или по общей системе RAL. При высыхании многие краски слегка светлеют. К тому же на восприятие того или иного оттенка влияет естественное или искусственное освещение, габариты комнаты и другие факторы. Нередко хозяева получают не совсем то, чего бы им хотелось. Чтобы не промахнуться с оттенком, надо сделать пробную колеровку продукта и покрасить небольшой участок стены (вполне достаточно квадратного метра). Понимающие производители предлагают в своих фирменных салонах тестеры – крохотные баночки на два-три мазка кистью. Впрочем, для окончательного выбора цвета этого не всегда бывает достаточно.


Особое внимание нужно уделить подготовке окрашиваемой поверхности. Стены должны быть тщательно выровнены (оштукатурены, прошпаклёваны), отшлифованы и загрунтованы. **▲**



▶ КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Стена должна быть очищена от пыли, жира и других загрязнений. Справиться с этой задачей позволяет обычное моющее средство. В ёмкость с тёплой водой добавляют один-два колпачка концентрата, после чего полученным раствором и щёткой обрабатывают стены и потолок

▶ Проблемные зоны (розетки, выключатели и т. п.) нужно обернуть малярным скотчем, иначе впоследствии придётся отчищать электроустановочные изделия и другие устройства от краски

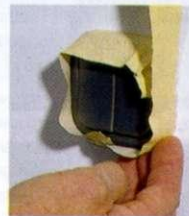

◀ Чтобы окрасить комнату, нужно запастись малярными инструментами и специальными ёмкостями, то есть валиком, кистью, ведром с решёткой или лотком. Не стоит забывать о стремянке и телескопической ручке для валика

▶ Напольное покрытие застилают защитной плёнкой, которую фиксируют с помощью самоклеящейся ленты (малярного скотча). Рулоны раскатывают внахлст, стыки также проклеивают малярным скотчем



Радаторы и другие приборы системы отопления тоже закрывают полиэтиленом, плёнку закрепляют на стене скотчем



◀ Дверную коробку также следует обклеить малярным скотчем, а щели заделать герметиком

▶ В зависимости от типа грунтовки и краски подбирают ворс малярного валика. Длинный ворс – для шершавой поверхности, средний – для гладкой стены, короткий – для деликатного финишного окрашивания



Перед началом малярных работ краску в банке тщательно перемешивают до достижения однородной консистенции. Тяжёлый и осевший на дно пигмент должен быть равномерно распределён по всему объёму продукта



◀ Перемешанную краску переливают в специальное ведро, размеры которого соответствуют величине малярного валика. Аккуратно и экономно набрать краску на валик поможет пластиковая решётка

▶ Гораздо удобнее и практичнее использовать специальный пластиковый лоток. Здесь есть рифлёная площадка, на которой валик оставляет излишки краски. В результате лакокрасочный материал расходуется дозированно и экономно



◀ Сначала закрашивают области по периметру стены и углы. Для этого используют плоскую кисть. Упростит работу инструмент с изогнутой ручкой. Такая кисть поможет закрасить и труднодоступные места за радиатором



◀ Большое подспорье в работе – компактный круглый валик. Обычную ворсистую «шубку» надевают на колесо с ручкой. Подобный самодельный инструмент пригодится при окрашивании внутренних углов

▶ Чтобы упростить и ускорить окраску стен в комнатах с высокими потолками, малярный валик необходимо надеть на телескопическую алюминиевую ручку, которая выдвигается на 3 м и более (плюс стремянка)



◀ Сначала рекомендуется загрунтовать стены. Затем обрабатывают контуры стен (внутренние углы, а также полосы у плинтуса и потолка). Внутренние поля подготовлены к нанесению краски валиком. При выполнении малярных работ потребуется стремянка

▶ Валиком, в меру насыщенным краской, проводят по стене сверху вниз. Краску наносят аккуратно, без спешки, чтобы капли не попадали на пол



▼ Теперь на окрашенной полосе рисуют зигзаг – ломаную линию. Её звенья лучше располагать сравнительно близко друг от друга



