

Косметический ремонт начинается с подготовки стен и перегородок. Прежде всего нужно заделать трещины, выбоины, устранить каверны и другие дефекты. И попутно разобраться, как правильно подобрать и применить шпаклёвку или ремонтную смесь, ведь от этого напрямую зависит благополучие чистовой отделки

задел на будущее

как устранить дефекты стен

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА

© JAHRESZEITEN VERLAG

Тех, кто впервые решил самостоятельно сделать ремонт, сначала обуревают чувства, близкие к отчаянию. Когда со стен снимают картины и ковры и сдирают обои, открывается печальное зрелище. Штукатурка испещрена трещинами, выбоинами и отверстиями от дюбелей. Между тем безупречно выполнить чистовую отделку можно лишь при условии, что стены будут ровными и прочными. И если с тонкими волосными трещинками помогают справиться технические обои, то крупные дефекты или старые дыбельные отверстия нужно заделывать шпаклёвкой или ремонтной смесью. Для этого потребуется набор инструментов: пластиковая ёмкость, шпатели, кельма (гладилка), маленькое зубило и среднего размера молоток. Также понадобится самоклеящаяся лента для укрепления стены в зоне трещин. Если нужных инструментов и материалов у вас нет, их можно приобрести в любом строительном магазине или супермаркете по весьма умеренным ценам (общая стоимость покупки не превысит 1200 руб.). Для устранения мелких дефектов лучше

► Для работы потребуется ёмкость, кельма, шпатель, молоток, зубило, укрепляющая лента и сухая шпаклёвочная смесь, вода



1



2



3



4

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЁВОЧНОЙ МАССЫ

1. Ёмкость на треть заполняют водой комнатной температуры
2. Сухую смесь в пропорции, указанной на упаковке, медленно засыпают в ёмкость (чтобы не было комков)

3. Вода должна полностью закрыть смесь. Перед перемешиванием нужно выдержать паузу
4. Теперь раствор перемешивают шпателем до получения однородной тестообразной массы. Затем следует выждать 5–10 мин и вновь перемешать шпаклёвку

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШПАКЛЁВКАХ И РЕМОНТНЫХ СМЕСЯХ



Наименование	АЛЕБАСТР	ROTBAND FINISH	FINISHPAT	INSTANT SPACHTEL	EPORIP TURBO
Производитель, страна	UNIS, Россия	«Кнауф», Германия-Россия	«Старатели», Россия	Pufas, Германия	Mareti, Италия
Описание	Строительный гипс для заделки штраб, трещин, выбоин; применяется для шпаклевания стен в помещениях с нормальным режимом	Быстросохнущая безусадочная шпаклёвка; хорошо подходит для заделки глубоких трещин, неровностей и сколов	Финишное выравнивание стен, заделка швов, трещин, обработка стыков; прочно держится на разных основах	Готовая шпаклёвка, усилена волокнами, влагостойкая, быстро сохнет; максимальная глубина заделки - 5 мм	Двухкомпонентный полиэфирный состав для ремонта сложных повреждений стен во влажных помещениях и бассейнах. Время схватывания до 30 мин
Упаковка, цена	Мешок 5 кг, 65 руб.	Мешок 25 кг, 380 руб.	Ведро 5 кг - 120 руб.; 28 кг - 600 руб.	Туба 0,4 кг, 125 руб.	Банка 0,5 кг, от 800 руб.

заполнение отверстий

1. Чтобы удалить из стены старые пластиковые дюбели, в них вкручивают болты. Это делают вручную. Потом, ухватив за головку кусачками или клещами, болты вместе со старыми дюбелями вытаскивают из стены или перегородки

2. Отверстия очищают от пыли с помощью обыкновенного пылесоса, на шланг которого надета соответствующая насадка. При необходимости из пульверизатора орошают внутреннюю поверхность отверстия и наносят грунтовочный состав




3. Отверстия заполняют готовой к применению шпаклёвочной массой из тубы. Шпаклёвку нужно выдавливать медленно и аккуратно, чтобы отверстие было заделано целиком

4. Когда масса затвердеет, остатки шпаклёвки счищают со стены шпателем. При этом проводят инструментом по стене с лёгким нажимом несколько раз и в разных направлениях

если вы решили устранить дефекты стен с помощью строительного гипса (алебаstra), то до его замешивания растворите в воде столярный («рыбий») клей в пропорции 1:12 – это продлит жизнеспособность шпаклёвочной массы

устранение мелких трещин

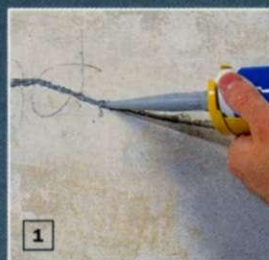

1. Тонкие (волосные) трещины, возникающие из-за внутренних напряжений в штукатурке, ремонтируются быстро. Их заполняют затиркой (для плиточной облицовки) или шпаклёвочной массой. Лучше использовать составы на акриловой основе. Благодаря повышенной эластичности и превосходной укрывистости такие шпаклёвки хорошо заполняют мелкие трещины



2. Шпаклёвочную заделку обрабатывают слабым раствором мощного средства и выравнивают пальцем или специальным узким шпателем. Перед покраской отремонтированные участки стены должны быть отшлифованы и загрунтованы

3. Если стены предполагается оклеить обоями, волосные трещины дополнительно укрепляют специальной самоклеящейся лентой. Затем обработанный участок выравнивают шпаклёвкой

