



проходная фигура

Двери в интерьере играют многоплановую роль. Они не только открывают и закрывают проход из одной комнаты в другую, но и служат немаловажными элементами художественно оформленного пространства.


М

ежкомнатные двери устанавливаются на заключительном этапе обустройства нового дома. А вот выбрать подходящие модели и оформить заказ следует заранее. Межкомнатные двери должны гармонировать с такими значительными элементами интерьера, как напольное покрытие, лестницы и корпусная мебель. При этом не следует забывать об удобстве и безопасности. Если дверь задевает диван, мешает открывать комод или препятствует передвижению, то тут уже не до любования ее экстравагантным дизайном.

по мановению руки

При выборе межкомнатных дверных блоков учитываются различные параметры. Первостепенное значение имеет способ открывания. Хозяева частного жилья обычно приобретают **традиционные распашные двери – однопольные или двупольные**, т. е. с одним или двумя дверными полотнами, которые поворачиваются в левую или правую сторону. Но так бывает, что обычный дверной блок не вписывается в конкретную ситуацию. Скажем, проем слишком широкий. Или в помещении так

Текст: Марина Филатова,
фото: shutterstock.com

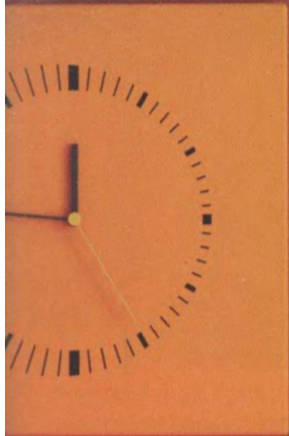

НАША СПРАВКА

Стеклые полотна производят из ударопрочного закаленного или многослойного (ламинированного) стекла. Разбить такую дверь весьма непросто. Но даже если на дверное полотно обрушится кувалда, то стекло рассыплется на мелкие кусочки, которые частично удержит пленка (склеивает слои в ламинированном стекле, или, как его еще называют, триплексе).

Складная межкомнатная дверь FOA, коллекция Ambiente (ф. «Лендор»)

Распашная двустворчатая дверь Flex, коллекция Attraverso (ф. «Лендор»)



тесно, что распашной двери и развернуться негде. В подобных ситуациях устанавливают двери со специальным открыванием. К ним относятся **раздвижные, складные или поворотные дверные конструкции**. Первые оснащены особым механизмом, благодаря которому дверное полотно (или полотна) перемещается вдоль стены или задвигается в пенал – внутреннюю полость в стене или перегородке или зазор за гипсокартонной обшивкой. Складные двери сделаны так, что при открывании полотна собираются в гармошку, а при открывании вытягиваются в струнку. Поворотные (рото-двери), как им и полагается, вращаются вокруг своей оси. Полотна таких дверей совершают круговые движения за счет поворотного устройства, закрепленного в опорной раме дверного блока.

ВЫСТАВКА ПОЛОТЕН

Конструкция дверного полотна во многом определяет эстетические и эксплуатационные изделия в целом. Например, **классические модели в основном относятся к филенчатому типу**. Основой таких полотен служит прочная рама из цельного дерева, клееного бруса или шпона (ЛВЛ), древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) и др. Пространство между стойками и ригелями рамы (их называют переплетами и обвязками) заполняют декоративными встав-

ками – филенками. Верхняя часть филенчатой (рамной) двери часто напоминает окно, особенно если в переплеты вставлено стекло в художественном исполнении.

В современном интерьере преобладают щитовые двери. Полотна таких изделий представляют собой каркас, обшитый с двух сторон листовыми материалами (в основном ДСП и MDF). Внутренняя полость заполнена сотовым картоном, полосками из фанеры или ДСП и т.д. Щитовые полотна незаменимы при изготовлении раздвижных и складных дверей. Нестандартные изделия (высокие, широкие, сложной формы) также часто относятся к «щитам». Если нужно поддержать стиль интерьера, то прибегают к комбинированной схеме. Иначе говоря, в щитовую конструкцию внедряют филенчатые элементы, и наоборот, рамную дверь упрощают за счет применения деталей, близких по строению «щитам».

Самостоятельную группу образуют стеклянные двери (с металлическим обрамлением и без).

мы едем, едем, едем...

Раздвижные двери и их ближайшие «родственники» – мобильные раздвижные перегородки – представляют собой комплексную систему, в состав которой помимо полотен и пенала входит направляющий профиль (рельс), каретки с роликами, стопоры, нижний флажок и крепежные элементы (это по минимуму). Полотна с установленными каретками подвешивают к рельсу, прикрепленному к потолку и стенам. Стопоры тормозят сильно разогнанные «вагоны» и предотвращают резкие столкновения со стеной. В нижнем торце полотна пропиливают желоб, в который вставляют флажок, не дающий подвешенной двери раскачиваться из стороны в сторону.

Дверь из массива Agoprofil, коллекция Auriga

Дверь Valley (ф. Union)



секреты красоты

Для отделки межкомнатных дверей используют различные материалы. Прежде всего, следует сказать о шпоне – тонком срезе древесины ценных пород. Им декорируют рамы, филенки и щиты из древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также из самой обыкновенной сосны. **Шпон превращает древесный композит в благородный дуб или красное дерево.** «Гардероб» серийных моделей от ведущих производителей насчитывает до десяти вариантов шпонированной отделки. Дорогое покрытие защищают несколько слоев влагостойкого и прочного лака. На финише лаковую поверхность полируют, что не только придает дверям зеркальный блеск, но и повышает степень защиты от негативных воздействий, в частности, от повышенной влажности.

В последние годы шпон весьма активно теснит ламинированную отделку. Такое покрытие может имитировать практически любые породы дерева.

Стеклянные межкомнатные перегородки Rimadesio



Декоративное разнообразие ламината сочетается с превосходными эксплуатационными качествами. При этом двери, отделанные ламинатом высшего качества, по стоимости не уступают шпонированным изделиям.

На рынке также присутствуют окрашенные двери. Дорогие модели покрывают специальной акриловой краской в несколько слоев.

под одну гребенку

Проемы и дверные блоки, что называется, «повязаны» одним стандартом. Другими словами, при проектировании соблюдают предписания действующих нормативных документов (ГОСТ 6629-88 и др.). Проемы выполняют (проектируют и затем закладывают в стенах при строительстве) под габариты стандартных дверей. Вместе с тем, общепринятый линейный ряд в последнее время пополнился типоразмерами дверей зарубежного производства. Теперь на рынке представлен богатый ассортимент стандартных однопольных изделий с усредненной

НАШ СОВЕТ

● Прежде чем заказывать ту или иную дверь по каталогу, не пожалейте времени на осмотр образца, выставленного в демонстрационном зале производителя или поставщика. Возможно, в жизни выбранная модель не так хороша, как на картинке. Зато ее «соседка» изумит своим совершенством.



Дверь FOA, коллекция *Glamour* (ф. «Лендор»)

Межкомнатные двери (ф. «Волховец»)

Дверь Volini с отделкой шпоном венге (ф. Union)

высотой 2000 мм, 2100 мм и 2200 мм и шириной 600, 800 мм, 900 мм. Произвольный проем лучше подогнать под типовую мерку (частично заложить или, наоборот, расширить). Такое преобразование обойдется гораздо дешевле, чем дверной блок, изготовленный по индивидуальному заказу. Кстати, если хорошенько поискать, то у дилеров европейских фабрик можно отыскать изделия шириной 500 и 700 мм. **В слишком просторные проемы имеет смысл установить двупольные двери размером 2800 мм (высота) и 1200, 1600 мм (ширина).** В нестандартной ситуации также выручат фрамуги – глухие и прозрачные вставки. Остается добавить, что в проемы сродни воротам устанавливают уже не двери, а раздвижные (мобильные) конструкции. А это уже совсем нетипичная история.

на заметку покупателю

Выбирая межкомнатные двери, следует знать, что в каталогах зарубежных производителей некоторые модели числятся для поддержания разнообразного ассортимента. Ради одного изделия в год фабрика не станет разворачивать конвейер. Другое дело – крупный заказ на дюжину дверей и более. Но для квартиры или коттеджа это слишком много. Что касается больших загородных домов, то при их обустройстве редко применяют одну и ту же модель во всех помещениях. В такой ситуации обычно пересматривают свой выбор в пользу более популярной продукции.



расчет окончен

Планируя покупку межкомнатных дверей, следует вооружиться микрокалькулятором и произвести нехитрые расчеты. На ценнике продавца указана лишь стоимость дверного полотна и коробки. Но этим дело не ограничивается. По меньшей мере, нужно еще приобрести петли и ручки. Для полноценного оформления дверного проема необходимо обзавестись наличниками, которые закрывают монтажный шов между коробкой и стеной. Простой погонаж крепят с помощью мебельных гвоздей и едва заметной шляпкой или сажают на синтетический строительный клей («жидкие гвозди»). Телескопические наличники монтируются без каких-либо подручных средств. Они фиксируются с помощью особых выступов и пазов, а также стяжных деталей. Еще одна статья расходов – доборные элементы. Их используют для расширения коробки в случае, если опорная рама дверного блока уже стены проема. 📌